


## HT-INT 對講電話介面 (含轉接)


### ① 安裝說明




對講電話介面

1. 將HT-INT 固定板安裝置牆上或控制箱上


### ②

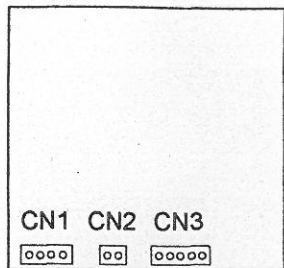

2. 調整JP1之編碼，大樓型與別墅型都必須和室內機編碼相同，編碼設定如下：

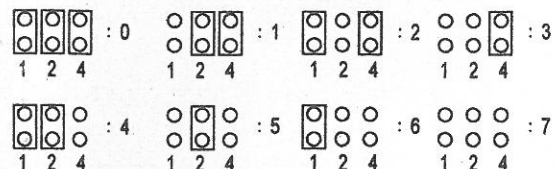

### ③ 接線說明：

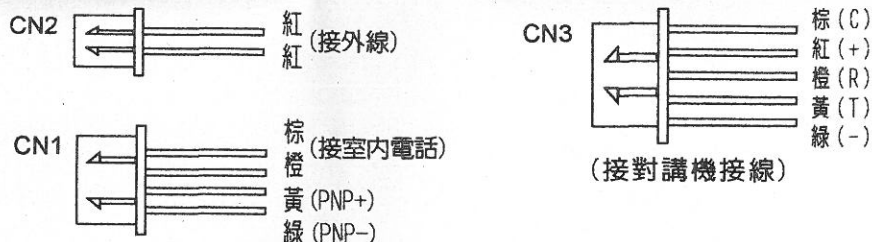

※黃、綠線色為乾接點，當HT-INT轉接模式啟動，總機/門口機呼叫時，PNP+、PNP-會有暫態短路約1秒

### 操作說明

使用家用電話接聽對講系統門口機或管理機呼叫

1. 接到室外機呼叫時電話機響鈴四十五秒，摘機後鈴聲停止，可對講兩分鐘，按"#9"開門。
2. 四十五秒內未摘機則斷線，室外機再呼叫則重複計時。
3. 響鈴及和室外機說話期間，電話外線無法呼入。
4. 若電話機正在和外線通話則僅產生"搭搭"一次，四十五秒內電話掛斷即會產生震鈴，再摘機則可連通室外機。
5. HT-INT不會產生回鈴聲，故需配合其他室內機使用。

### 設定方式

HT-INT可事先設定三個電話號碼，和三組警報電話號碼，於設定後轉接時循序撥出。拿起電話話筒，於三秒鐘之內連按"###"，進入設定模式，再依以下操作進行，在設定模式中若操作正確則話筒中會響"進入設定模式"作為回應，操作錯誤則話筒中會響"操作錯誤"作為回應，如掛上話筒則自動離開設定模式。

- 1、"9\*"：取消所有電話號碼，並取消轉接功能，並離開設定模式。
  - 2、"1#~3#"：輸入第1組到第3組電話號碼。每輸入完一組號碼，按#號，再重覆一次電話號碼以茲確認，再按#號做為結束；可以再按另一次1#~3#來輸入另一組號碼。如掛上話筒，則離開設定模式。
- 實例：輸入123456789(存放位置1)和22222222(存放位置3)兩個電話號碼的操作全程動作。拿起話筒 ### 1#123456789#123456789# 3#22222222#22222222# 掛上話筒。
- "4#~6#"：輸入第1組到第3組警報電話號碼，輸入方式同上。
- 3、"1\*~3\*"：取消第1到第3其中一組電話號碼，按一次1\*~3\* 則再取消第1到第3其中一組電話號碼。如掛上話筒，則離開設定模式。
  - "4\*~6\*"：取消第1到第3其中一組警報電話號碼。
  - 4、"7#1"~"7#6"播放第1到第六組電話號碼。
  - 5、9#：設定轉接外線開門碼。出廠開門碼為#9。自行變更開門密碼只能設定兩碼，開門碼#之後不可以0為開頭，如:01(不可)、23(可以)。(在室內電話開門固定為#9)
- 實例：##\*# 9#(舊碼)#12#12#，則新開門碼設為#12。
- 6、9#\*：恢復出廠開門碼為#9。

### 啟動及取消轉接

1. 拿起電話話筒，於三秒鐘之內連按"###"，進入設定模式。
2. "8#"：啟動轉接功能。如無事先儲存的電話號碼，則話筒中會響"未輸入轉接號碼"作為回應，表示無法啟動，並離開設定模式。
3. "8\*"：取消轉接功能。
4. 按下HA-83C的"8"啟動轉接功能再按一次取消轉接功能。
5. HA-83C會以LED表示轉接功能的狀態。

### 使用電話接聽對講機轉接訊號

1. 當系統需要撥出電話時，會依序撥出位置1到位置3的電話。如某一位置無預存的電話號碼，則直接跳到下一位置的電話。
2. 接通電話後，每六秒鐘會聽到一次提示語音，按"#1"接通，按"#0"不接HT-INT自動撥下一通，HT-INT-F3未測到"#1"或"#0"，則30秒後撥下一組電話。HT-INT接到一次"#1"即不再撥下一通。
3. 通話後按"#9"開門，按"#0"結束通話。

### 使用電話接聽對講機警報訊號

1. 當系統需要撥出電話時，會依序撥出位置4到位置6的電話。如某一位置無預存的電話號碼，則直接跳到下一位置的電話。
2. 接通電話後，每六秒鐘會聽到一次提示語音，按"#1"確認，HT-INT未測到"#1"，則30秒後撥下一組電話。HT-INT接到一次"#1"即不再撥下一通。
3. 輸入"4#~6#"電話，不管轉接是否啟動，當室內機警報，會立即撥出電話。