


HEF-15RM/HVF-25RM 使用說明

外觀

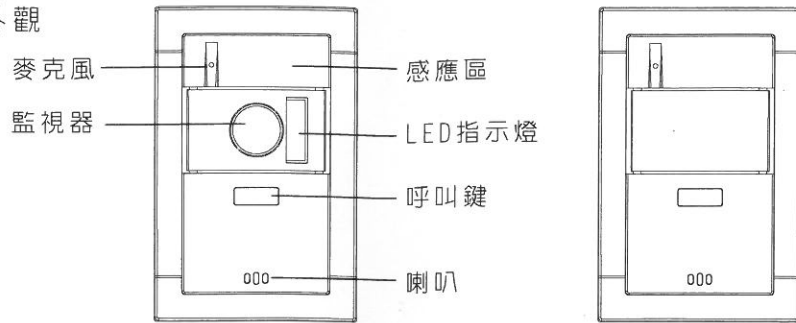

操作：

1. 按呼叫鍵，呼叫成功會有音樂回鈴
2. 按呼叫鍵兩秒黃燈閃爍五秒，即可感應卡片

操作模式：

1. 作為玄關子機用時：
呼叫時送出訊號，僅有相對應號碼之子機作振鈴，聲音線路搭上兩分鐘，若主機呼叫本戶或本戶呼叫主機的，有其他通訊時聲音線路即斷線。
2. 作為別墅門口子機使用時：
呼叫時送出之訊號可使所有室內機全響，並須送出影像控制碼，聲音線路搭上兩分鐘，總機呼叫此戶或此戶呼叫總機即聲音線路分離。

讀卡設定

各種室內保全機增卡、刪卡，變更溝通碼，操作方式不同，請參考各式內保全機使用。


※HEF-15RM/HVF-25RM溝通碼出廠值為12321和室內機相同
(室內機密碼變更需更改溝通碼)。

※請務必更改室內機保全設定密碼，以確保住戶安全。

※模式大樓或別墅:HEF-15RM/HVF-25RM編碼需與室內機相同，才可啟動/
解除室內機保全。

※重置溝通碼：將機板內部RESET乾接點與共線短路，溝通碼即恢復為出廠值
12321用手冊。

- ① 將固定板裝置牆上
- ② 取下外蓋，將HVF-25RM鎖上固定板
鎖上螺絲
- ③ 將外蓋固定回HVF-25RM上
- ④ 模式/編碼設定以JP來調整

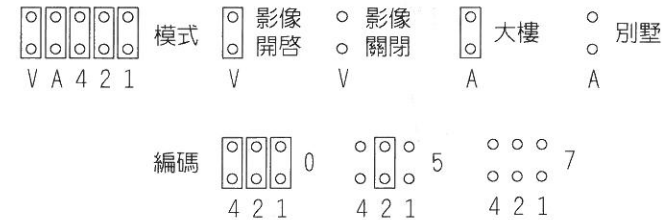

- ⑤ 按線色及符號接線



- ⑥ 外露線色及符號接線

